



Установка принтера FullHeat в слайсер CURA 5.9.0 под Windows 10

Cura уже должна быть установлена.

1. Перенесите папку "3DQ_Fullheat" в папку "c:\Program Files\UltiMaker Cura 5.9.0\share\cura\resources\quality" с установленной Cura 5.9.0
2. Перенесите файл "3DQ_Fullheat.def.json" в папку ...share\cura\resources\definitions с установленной Cura 5.9.0
3. Перенесите файл "3DQ_Fullheat_extruder_0.def.json" в папку ...share\cura\resources\extruders" с установленной Cura 5.9.0
4. Перезагрузите Cura
- 5 в верхнем левом углу интерфейса Cura найдите меню «Параметры»→«Принтер»→«Добавить принтер» → «Принтер, не использующий Ultimaker» → «Добавить принтер не подключенный к сети» → в списке найдите «3DQ» → «3DQ_Fullheat»→«Добавить»

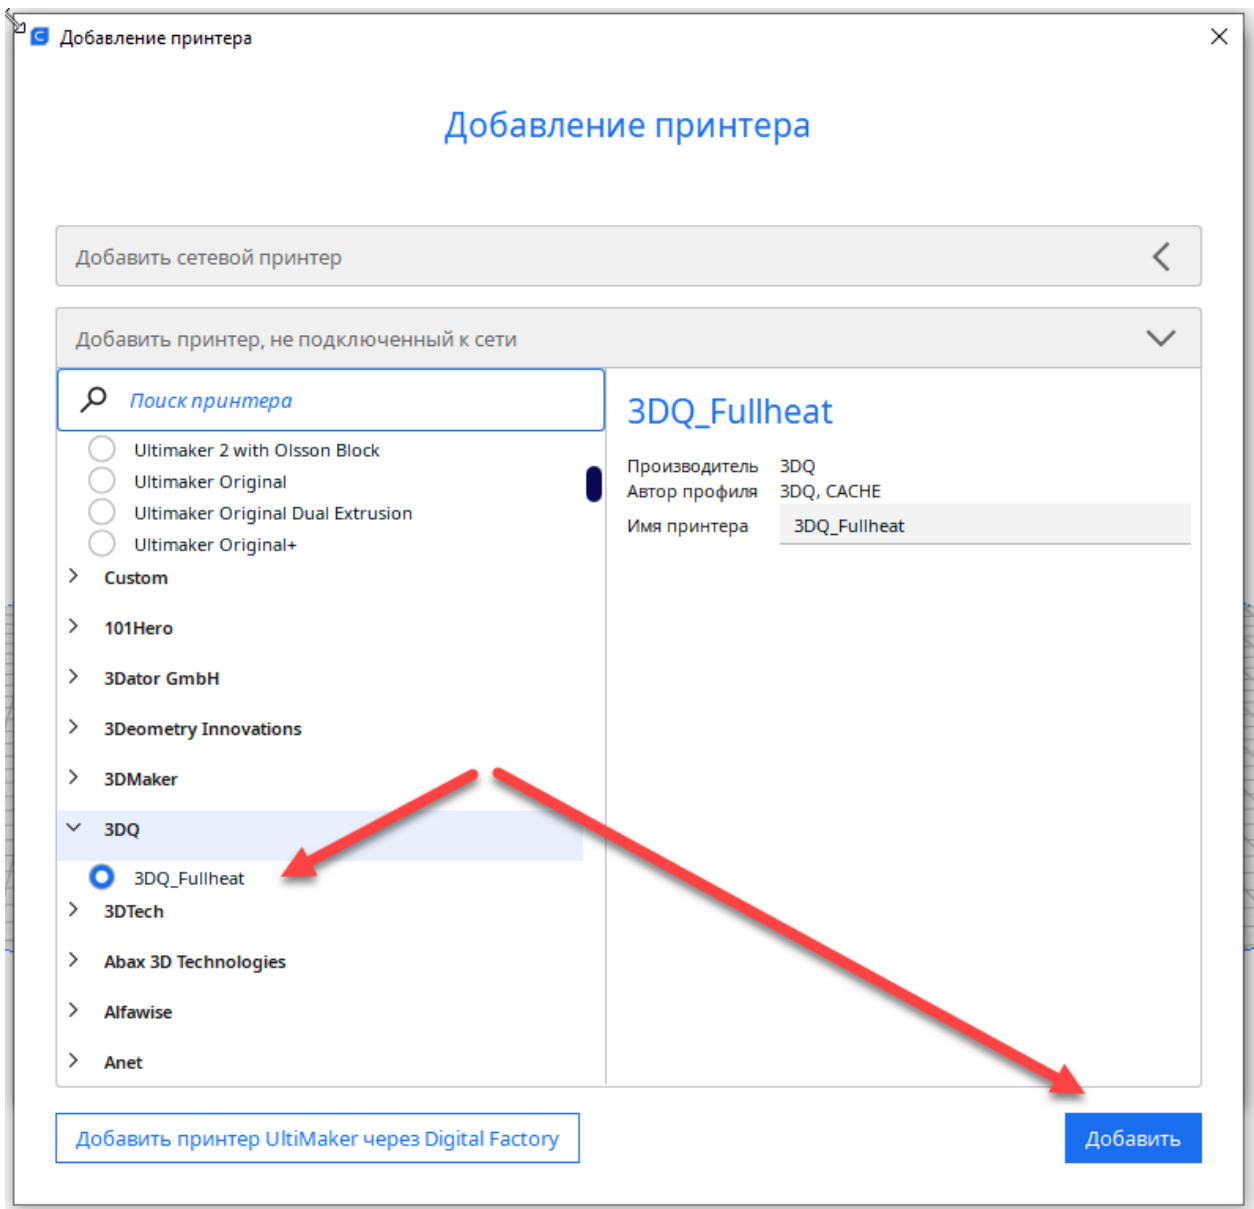

6 у вас должен появиться схематичный рисунок объёма принтера и профили для печати

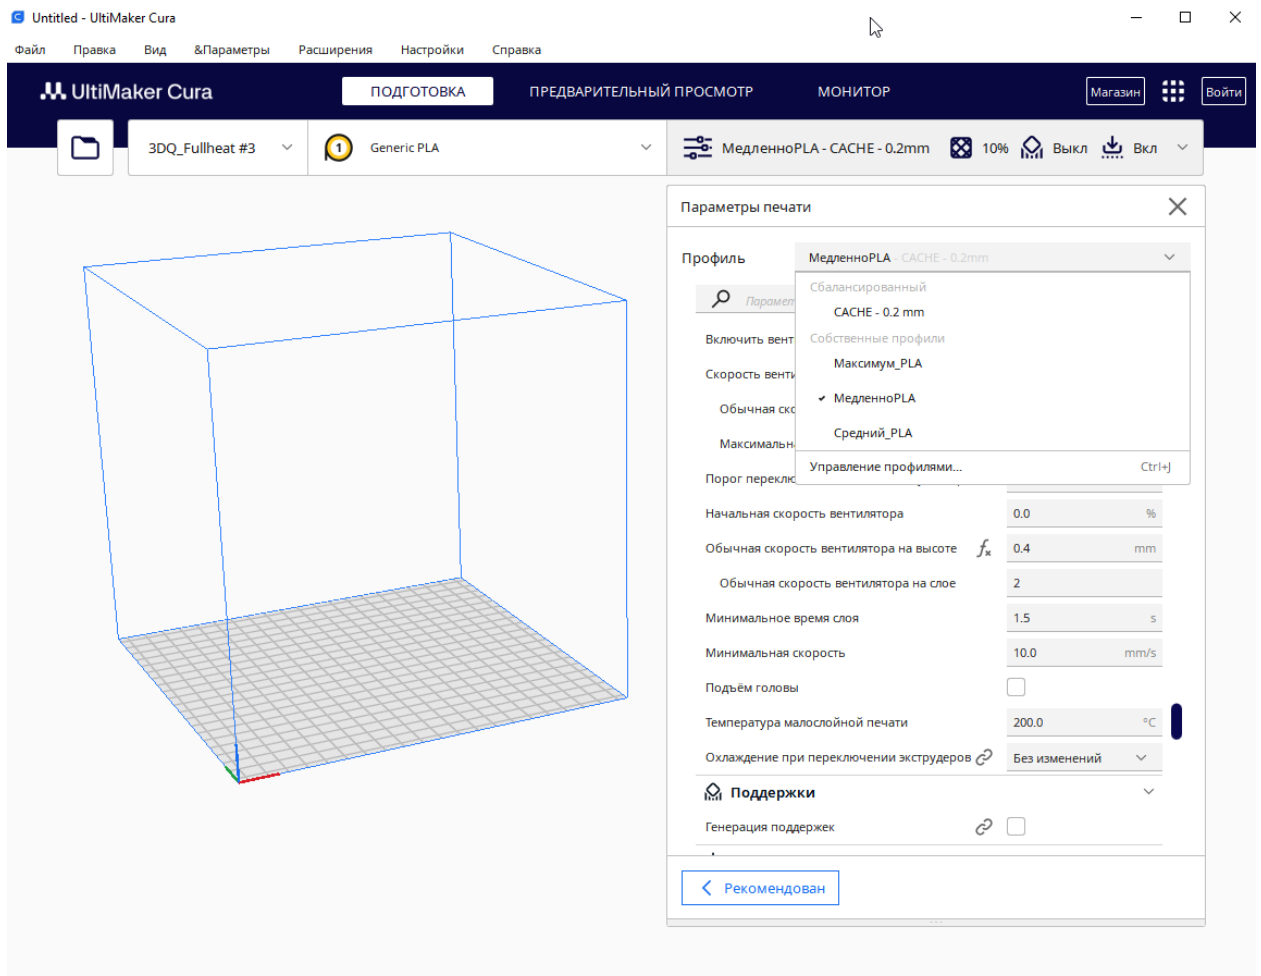

7 можете загрузить свою модель в STL формате

8 если у вас принтер в локальной сети вы можете установить плагин Moonraker Connect и прямо из слайсера загрузить модель в принтер.

